


Montageanleitung für Flexgittervarianten
Blatt_001

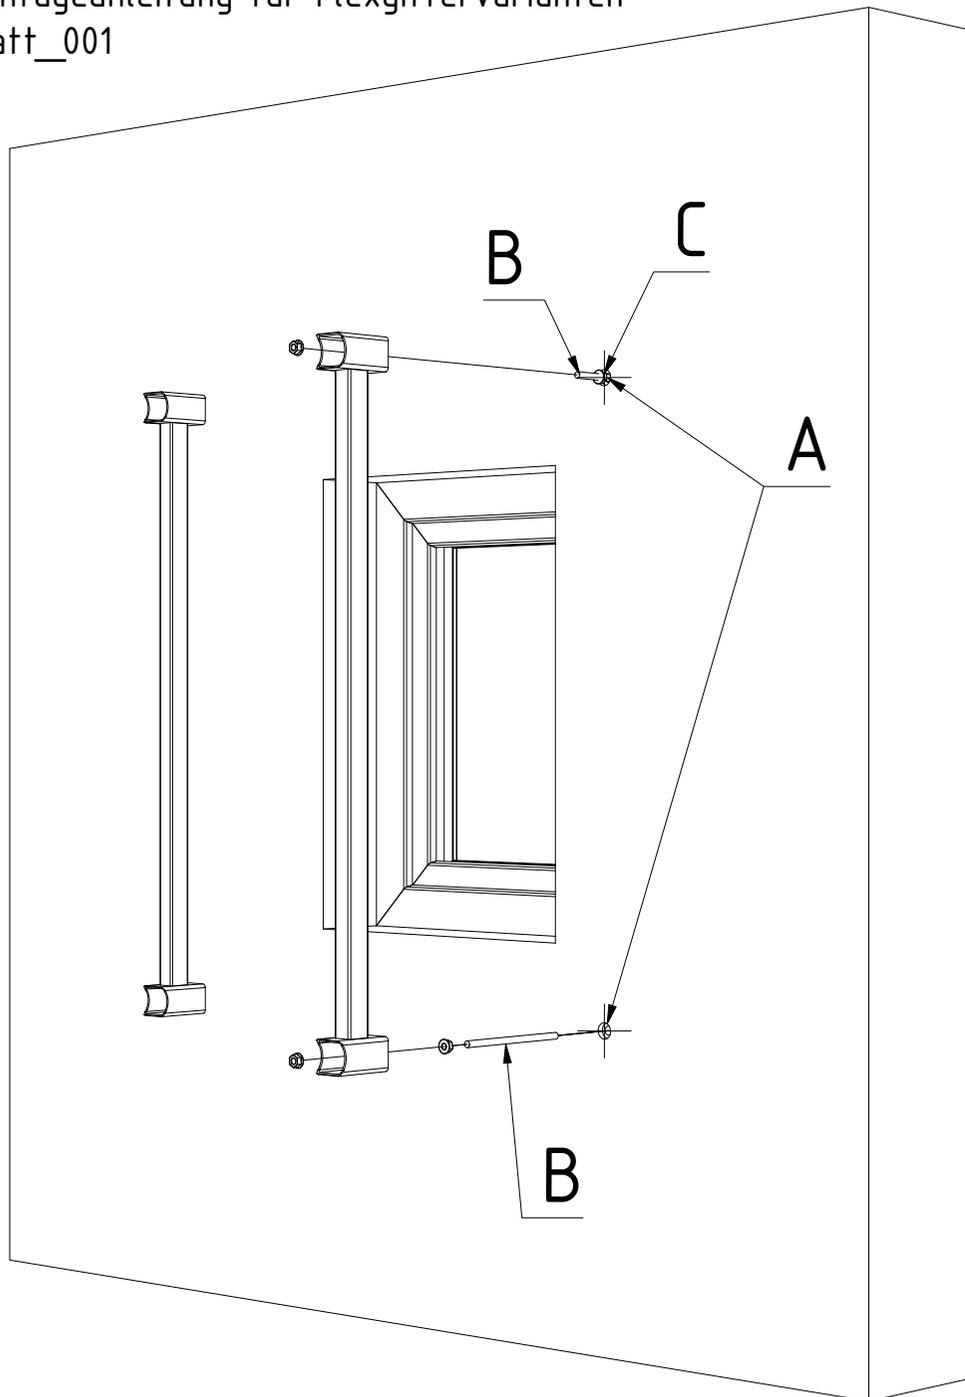


Der erste Schritt zur Montage von
Flegitter-Varianten:

Zuerst erfolgt die Montage der Wandtraversen.
Die Abbildung zeigt die bereits montierte linke
Wandtraverse.

1.: Die Markierungen (A) für die Bohrlöcher
gemäß den Werten der Maßbezugstabelle
auf die Wand zeichnen.

2.: Der Durchmesser der Bohrungen richtet
sich danach, ob Sie Gewindehülsen oder den
Gewindestab direkt ins Mauerwerk einkleben.

3.: Der obere Gewindestab (B) ist bereits
in die Bohrung eingesetzt und die Flansch-
mutter (C) aufgeschraubt.

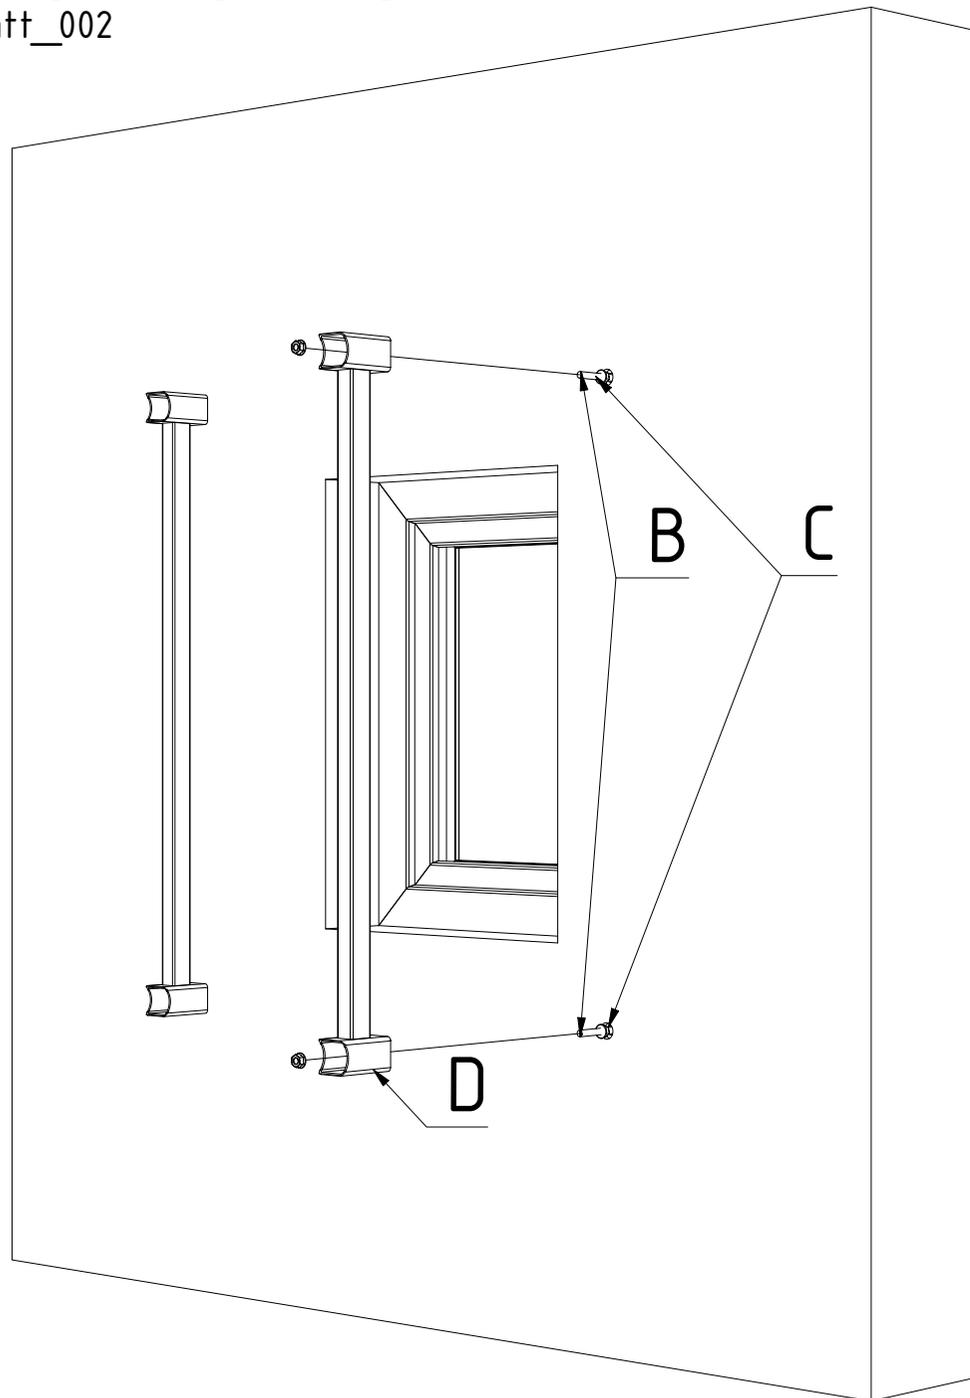


Der zweite Schritt zur Montage von Flexgitter-Varianten:

Die Bohrlöcher reinigen (Bürste oder Staubsauger)

1.: Den 2-K Montagekleber ins Bohrloch geben. Beachten Sie bitte die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers.

2.: Die Gewindestäbe (B) oder Gewindehülsen nacheinander zügig in die Bohrungen drücken, dabei mit der Hand eine Drehbewegung ausführen. Die Gewindehülsen werden zum Einschieben in das Bohrloch auf die Gewindestäbe aufgedreht. Diese werden erst wieder herausgedreht, wenn der Klebstoff ausgehärtet ist.


3.: Je eine Flanschmutter (C) auf einen Gewindestab aufsetzen. Mit dem Sechskant voraus soweit zur Wandschale bringen dass der Flansch der Mutter ca. 1 cm übersteht. Es muss gewährleistet werden, dass beim Anziehen nachfolgender Muttern der Druck auf diese erste Flanschmutter abgelegt wird und nicht die Flanken des Wandhalters (D) auf das Mauerwerk gepresst werden.

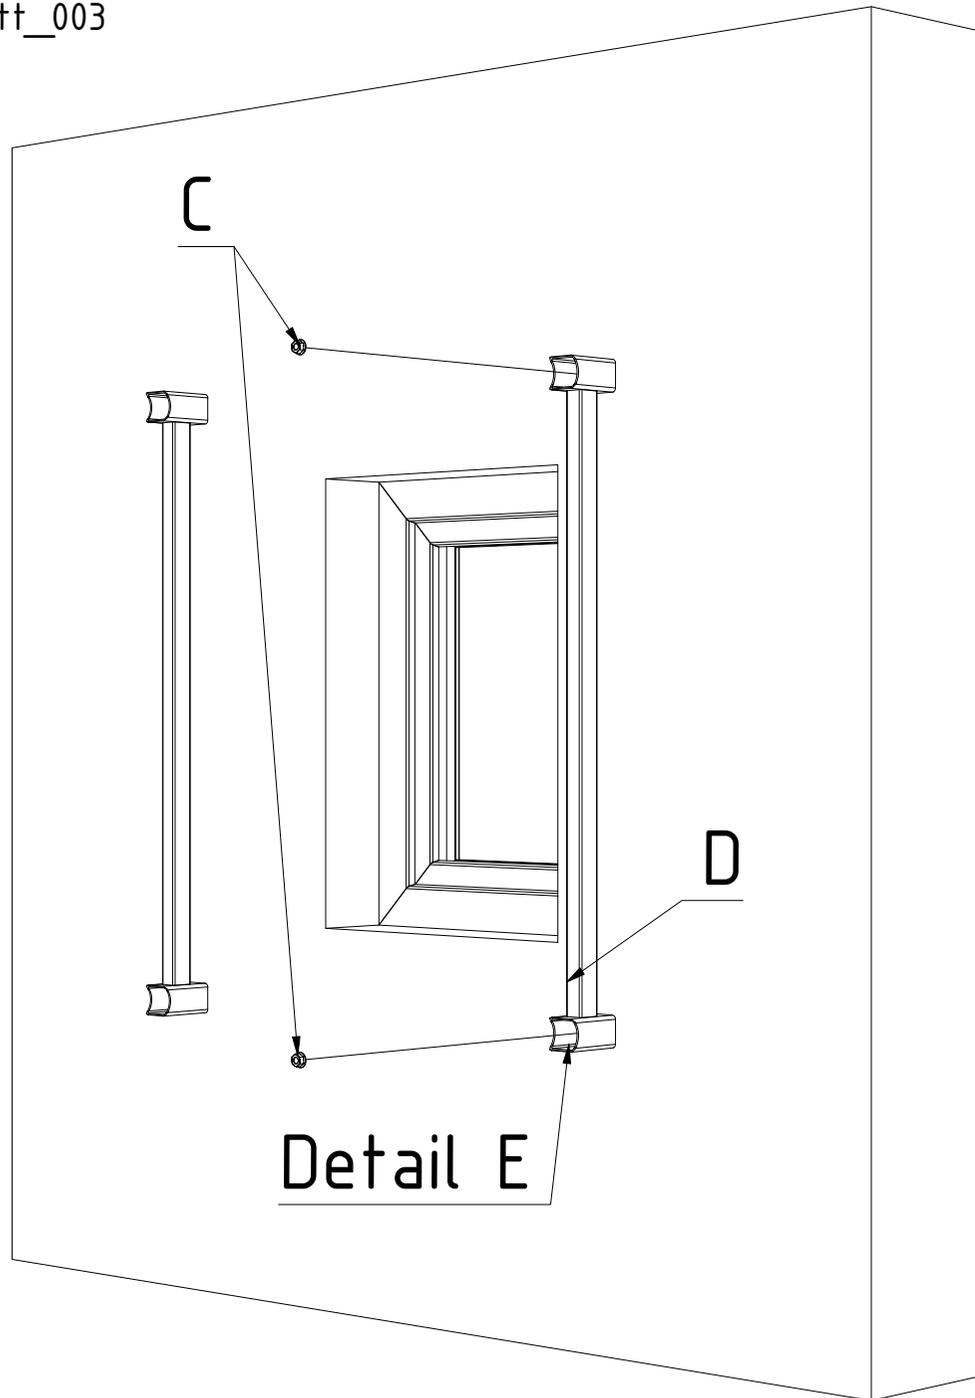


Der dritte Schritt zur Montage von
Flexgitter_Varianten

1.: Die Wandtraverse (D) auf die Gewindestäbe schieben, bis zum Anschlag an die ersten Flanschmutter.

2.: Jeweils oben und unten eine weitere Flanschmutter (C) mit der Sperrverzahnung voraus auf die Gewindestäbe drehen. Bei Erreichen des Anschlags im Inneren der Wandtraversen eine Viertelumdrehung lösen. Die Wandtraversen sind somit gesichert und werden sich beim Einschieben der horizontalen Rohrtraversen mit diesen ausrichten können.

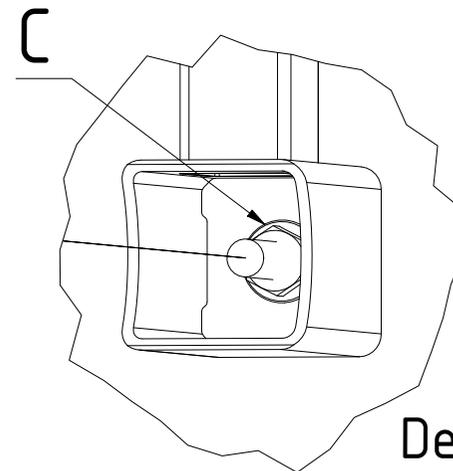

Detail E (1 : 2)

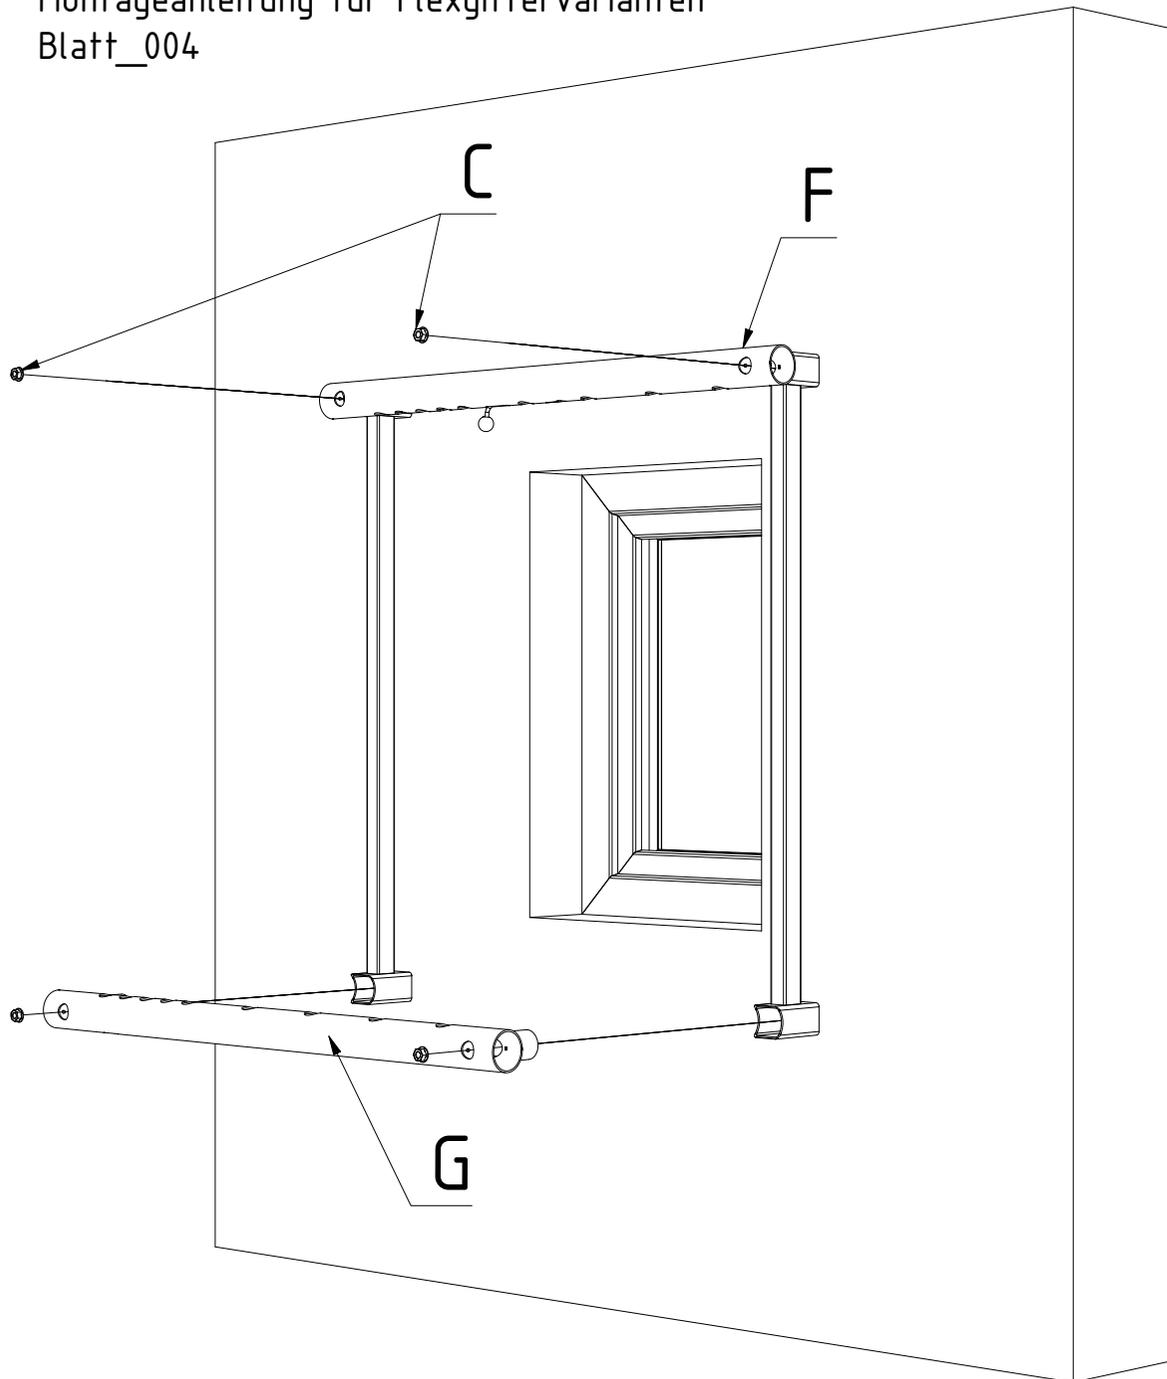

Der vierte Schritt zur Montage von
Flegitter-Varianten:

1.: Die obere Rohrtraverse (F) parallel zu den Wandtraversen führen, die beidseitig angeschweißten Hülsen, zeigen zu den Wandtraversen und werden in diese zeitgleich eingeführt. Nur mit dem Erreichen der Endposition (Anschlag) ist ein selbsttätiges Herausfallen der Rohrtraverse unterbunden. Mit dem Aufschrauben der letzten Flanschmutter ist die Verbindung zwischen der Wandtraverse und der Rohrtraverse gesichert. Die Flanschmutter nur handfest anziehen.

2.: Die Montage der unteren Rohrtraverse erfolgt nach den Arbeitsschritten von Punkt 1.

Den Verschluss in der oberen Traverse nach links (bei Ausführung -links-) führen, der Schlüssel des Profilzylinders sollte dabei stecken bleiben. Das Absetzrohr in der unteren Rohrtraverse muß nach rechts bis zum Anschlag geschoben werden.